DiGiQuest
HOMEAPPLIANCES

HAIR CUTY

TAGLIACAPELLI E REGOLABARBA
articolo HOME0016



MANUALE D'USO

USER MANUAL

Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare con cura.
Read carefully before use and keep for future reference.

MANUALE UTENTE

Leggere attentamente poiché all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future, eviterete contrattempi e possibili incidenti che comprometterebbero la Vostra sicurezza.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE E SULL'APPARECCHIO.

DIGIQUEST SOLUTIONS declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo non conforme di questo apparecchio. L'uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato nel presente libretto di istruzioni. Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.

- Il prodotto può essere usato da bambini a partire dai 3 anni di età solo se sotto supervisione. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza solo se supervisionati da persone responsabili e se sono stati istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e abbiano compreso i rischi connessi. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Si raccomanda di tenere lontano dai bambini tutte quelle parti dell'apparecchio che potrebbero costituire un pericolo, anche se non alimentato.
- È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini.
- **Pericolo di lesioni**: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.

Attenzione: il seguente simbolo significa: **non usare questo apparecchio vicino all'acqua. PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA.**



- **NON utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua.** Utilizzare in un ambiente privo di umidità.
- Non usare il tagliacapelli quando si è immersi nella vasca da bagno o sotto la doccia.

- Non lasciare incustodito l'apparecchio quando è in uso o anche solo collegato alla presa di corrente. Per scollegare l'apparecchio, assicurarsi che tutti i comandi siano in posizione OFF, quindi rimuovere la spina dalla rete elettrica.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua!
- Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, staccare la spina dalla presa dopo l'uso, perché la vicinanza dell'acqua è pericolosa anche ad apparecchio spento.
- Non lasciare o riporre il tagliacapelli elettrico in punti dove può cadere o finire nel lavandino. Non appoggiarlo su nessuna superficie quando il tagliacapelli elettrico è in funzione.
- Non toccare la connessione all'alimentazione né utilizzare il prodotto con mani umide o bagnate. Non utilizzare con i piedi nudi.
- Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte prima di azionare o regolare qualsiasi interruttore dell'apparecchio.
- Non toccare in caso l'apparecchio sia caduto in acqua, bensì scollegare immediatamente dalla presa di corrente.
- È normale che il tagliacapelli si riscaldi quando esso è in funzione.
- Assicurarsi che tutti gli accessori siano puliti ed asciutti prima di riutilizzarli con il prodotto.
- Non appendere il prodotto utilizzando il cavo di alimentazione.
- Un'eventuale caduta dell'apparecchio a terra può comportare danni all'apparecchio e seri rischi di infortunio.
- Questo apparecchio è destinato per il solo ed esclusivo uso domestico interno (quindi non professionale), e deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come tagliacapelli elettrico per uso domestico, secondo le modalità indicate in queste istruzioni. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo e irresponsabile e/o da riparazioni effettuare da personale non qualificato.



- Questo apparecchio deve essere utilizzato all'interno di ambienti, non è concepito per essere utilizzato all'esterno, né per impieghi diversi da quelli indicati nel seguente manuale.
- Il tagliacapelli elettrico è concepito solo per tagliare capelli naturali.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, interno ed esterno, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono

essere lasciati a portata di mano di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo; pericolo di soffocamento! Smaltirli secondo le norme vigenti. Accertarsi che l'apparecchio sia intatto, senza segni di danni causati dal trasporto, in caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e contattare il rivenditore.

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla etichetta del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
- Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30mA (ideale 10mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di collegarlo alla rete elettrica.
- Il prodotto va scollegato dall'alimentazione elettrica dopo ogni utilizzo.
- Non mettere il tagliacapelli elettrico sopra o vicino a fonti di calore.
- Tenere la spina e il cavo di alimentazione lontani dalle superfici calde.
- Quando il tagliacapelli elettrico è in funzione non toccare le parti in movimento.
- Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia in buono stato. Interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio quando il corpo, il cavo di alimentazione o la spina siano visibilmente danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore o dal centro di assistenza autorizzato al fine di evitare ogni pericolo. E' necessario consegnare il prodotto ad un centro assistenza qualificato per la riparazione e/o la sostituzione. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza. In caso di guasto o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente qualificato; le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono essere pericolose e fanno decadere la garanzia.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla presa.
- Staccare la spina dalla presa elettrica e lasciare l'apparecchio raffreddare completamente prima di pulirlo o riporlo.
- In caso di crepe o rotture scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Non tirare il cavo durante l'uso.

- Assicurarsi che il cavo sia posizionato correttamente e che non sia a contatto con spigoli taglienti, oggetti appuntiti, né avvolto intorno all'apparecchio o attorcigliato su se stesso e non si impigli, onde evitare una caduta dell'apparecchio. Verificare che non vi si possa inciampare, per evitare cadute accidentali o danni alle persone. Assicurarsi che il cavo non penzoli dal ripiano ove è posto il prodotto.
- Non lasciar pendere il cavo in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino.
- Posizionare l'apparecchio ed il suo cavo lontano da fonti calore, da materiali infiammabili (tende, tappezzerie, ecc.), da gas infiammabili, da materiale esplosivo (bombolette spray, ecc.) e da materiali che possono deformarsi con il calore.
- Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli, ecc.), potrebbe creare danni all'involucro.
- Tenere l'apparecchio lontano da superfici non resistenti al calore e non coprirlo mai (es. con indumenti, asciugamani ecc.) quando è caldo.
- Quando si ripone il prodotto, esso deve essere appoggiato su una superficie stabile, piana e resistente al calore.
- Non mettere oggetti pesanti sui cavi, potrebbero danneggiarsi.
- Non utilizzare prese multiple, ma solo prese con singola uscita con potenza specifica.
- Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separati, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
- Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
- Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe.
- Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
- Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile, in modo da poter disconnettere facilmente il prodotto in caso di necessità o emergenza.
- Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio. Non mettere mai della carta, del cartone o della plastica o materiali infiammabili sull'apparecchio o vicino ad esso.
- L'uso di accessori non raccomandati dal produttore potrebbe causare danni.
- In caso di fiamme non tentare in nessun caso di spegnerle con acqua, togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e soffocare le fiamme con un panno umido.

- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.) o temperature estreme. Se fosse inavvertitamente bagnato scollegare immediatamente il cordone elettrico.
- Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito od incendio.
- Non arrotolare il cavo attorno al corpo del tagliacapelli.
- Pulire l'apparecchio solo dopo aver disinserito la spina dalla presa di corrente e dopo che 'apparecchio si sia completamente raffreddato.
- Per pulire il corpo del tagliacapelli, utilizzare un panno leggermente umido.
- Non usare utensili appuntiti o affilati per pulire il prodotto. Per la pulizia seguire attentamente le istruzioni riportate nel paragrafo PULIZIA.

FUNZIONI

Questo apparecchio è in grado di tagliare barba e capelli con precisione e facilità. È dotato di un sistema di lame di precisione e di pettini con i quali è possibile tagliare a differenti lunghezze. Il sistema di lame è estraibile, in modo da poterle pulire più facilmente ed aggiungere con regolarità un lubrificante apposito (non incluso). Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.


DESCRIZIONE DELLE PARTI

NOTA: le foto e le illustrazioni hanno valore puramente indicativo e possono non rispecchiare l'immagine reale del prodotto.



A. Lama superiore
B. Lama inferiore
C. Leva della lama
D. Tasto on/off


ACCESSORI

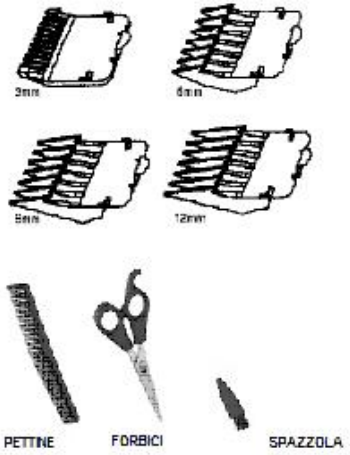


CONSIGLI UTILI PER L'UTILIZZO DELLE LAME

Le lame del tagliacapelli sono state attentamente esaminate per garantire che esse fossero propriamente lubrificate ed allineate.


Le lame devono essere riallineate se sono state rimosse per motivi di pulizia o di sostituzione.

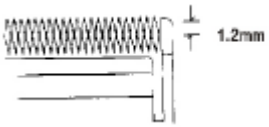

Per riallineare le lame, è sufficiente abbinare la tomaia e le lame inferiori con i dentini in alto, punto per punto. (La fine dei dentini della lama superiore dovrebbe essere di circa 1,2 mm dalla lama inferiore).

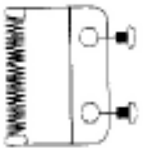

Se l'allineamento della lama non è corretto, aggiungere qualche goccia di lubrificante (non incluso) alle lame, accendere il tagliacapelli per qualche istante, spegnere e staccare la spina. Allentare leggermente le viti e regolare. Stringere le viti dopo aver allineato la lama.

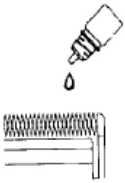

Per mantenere l'apparecchio in condizioni ottimali, le lame dovrebbero essere lubrificate dopo qualche taglio.

Non utilizzare olio per capelli, olio miscelato con cherosene o qualsiasi solvente. In qualità di solvente grasso, evaporerà e lascerà olio denso che potrebbe rallentare il movimento delle lame.

CONSIGLI UTILI PER L'UTILIZZO DELLA LEVA DELLA LAMA

La leva regolabile permette di cambiare gradualmente la lunghezza del taglio senza un pettine aggiuntivo.

- Quando la leva è nella posizione più alta, le lame taglieranno i capelli più corti. Spingendo la leva verso il basso si aumenta gradualmente la lunghezza di taglio.
- Nella sua posizione più bassa, la leva lascerà i capelli all'incirca della stessa lunghezza di un pettine di 3mm.
- La leva può essere impostata anche in diverse posizioni quando sono in uso gli inserti, dando sempre un taglio diverso.
  Inoltre, se dei capelli hanno inceppato le lame, muovere leggermente la leva per rimuoverli, senza togliere le lame.

Mentre il tagliacapelli è in funzione, aprire e chiudere rapidamente la leva C per un paio di volte aiuterà a mantenere le lame libere dai capelli tagliati.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di iniziare il taglio dei capelli, controllare il tagliacapelli, assicurandosi che sia privo di lubrificante (non incluso) tra i denti della lama di taglio (in caso eliminare il lubrificante in eccesso). Accendere l'unità per assicurarsi che funzioni senza intoppi. Questa operazione deve essere eseguita dopo ogni utilizzo.

1. Svolgere completamente il cavo di alimentazione, collegare il tagliacapelli alla presa di corrente e accendere il prodotto con l'apposito interruttore on/off.
2. Far sedere la persona in modo che la sua testa sia all'incirca all'altezza degli occhi. Ciò consente una maggiore visibilità durante un taglio e un maggiore controllo dell'apparecchio.
3. Mettere un asciugamano attorno al collo e alle spalle della persona alla quale si taglieranno i capelli.
4. Prima di iniziare con il taglio, pettinare sempre i capelli in modo che non si attorciglino.
5. Una volta terminato il taglio, spegnere l'apparecchio facendo scorrere l'interruttore on/off verso il basso. Scollegarlo dall'alimentazione e lasciarlo raffreddare completamente prima di pulirlo o riporlo.

CONSIGLI UTILI

- Tagliare i capelli con calma. Togliere sempre un po' di capelli alla volta, lavorando gradualmente su tutta la testa.
- Durante l'utilizzo, pettinare frequentemente i capelli seguendo lo styling del taglio.

NOTA: Quando si tagliano i capelli con questo apparecchio è meglio lasciare i capelli asciutti e non bagnati. Con i capelli asciutti sarà molto più facile controllare la quantità di capelli da tagliare.

ATTENZIONE: Tagliare i capelli richiede pratica, per cui è sempre meglio lasciare i capelli più lunghi per i primi tagli fino a quando non si prende dimestichezza con il tagliacapelli.

UTILIZZO DEL PETTINE DI ATTACCO (vedi “Accessori” a pag.6)

Il pettine di attacco n. 1 lascia una lunghezza di capelli di 3 mm.
Il pettine di attacco n. 2 lascia una lunghezza di capelli di 6 mm.
Il pettine di attacco n. 3 lascia una lunghezza di capelli di 9 mm.
Il pettine di attacco n. 4 lascia una lunghezza di capelli di 12 mm.

Ogni pettine è contrassegnato dal numero e dalla relativa lunghezza di taglio.

UTILIZZO DEI VARI ACCESSORI (pettini)

1. Per attaccare un pettine, tenerlo con i denti rivolti verso l'alto e farlo scorrere lungo la lama del tagliacapelli fino a quando la parte anteriore del pettine non si trova saldamente contro la lama del tagliacapelli.
2. Per rimuovere il pettine, basta tirare il pettine verso l'alto e allontanarlo dalla lama del tagliacapelli.
3. Per un taglio uniforme, lasciare che il pettine scorra naturalmente senza forzare attraverso i capelli.
4. Ricordare inoltre di pettinare frequentemente i capelli per rimuovere i capelli tagliati e per verificare la presenza di ciocche irregolari.

PULIZIA e MANUTENZIONE

ATTENZIONE: scollegare l’apparecchio dalla presa elettrica.

1. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di toccarlo o pulirlo.
2. Utilizzare un panno leggermente umido per pulire l’apparecchio.
3. Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi, solventi o detergenti. Non immergere **MAI** l'apparecchio in acqua per pulirlo.
4. Mantenere le parti riscaldanti e le superfici pulite e prive di polvere, sporcizia e sostanze chimiche.
5. Non sostituire il cavo di alimentazione nell'apparecchio - rivolgersi sempre al centro di assistenza tecnica autorizzato.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 nonché quelle previste dal D.Lgs N° 49 del 14 Marzo 2014.

Grazie per aver acquistato un prodotto Digiquest.
Vi consigliamo di visitare il nostro sito **www.digiquest.it** *e di iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati sui nostri prodotti. Qualora il vostro apparecchio sia provvisto di matricola, registratelo subito nella sezione* LINK UTILI> REGISTRAZIONE PRODOTTO *per essere informati su aggiornamenti disponibili e per ottenere il massimo delle prestazioni.*

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura), costituisce la documentazione indispensabile per far valere il suo diritto di garanzia. Lo conservi con cura e avrà un accesso privilegiato al circuito di Assistenza Digiquest Solutions. Garantiamo il vostro apparecchio, destinato ad uso domestico, come previsto da Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengono riscontrate: rotture accidentali dovute a trasporto o cadute – manomissioni o modifiche non autorizzate dall'azienda – per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni – errato collegamento alla rete di alimentazione – riparazioni effettuate da personale non autorizzato. **ATTENZIONE:** le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia così come i danni del cavo di alimentazione derivanti dall'usura; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario. Le spese di trasporto ed i rischi da esso derivanti, sono a totale carico dell'utente. Per prendere visione dei termini di garanzia consultare il nostro sito **www.digiquest.it** o contattare l'assistenza.
ATTENZIONE: se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti. Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato di

calcare, esternamente o internamente, per motivi igienico sanitari, il centro di assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.

COME CONTATTARE L'ASSISTENZA

Per qualsiasi informazione, richiesta, necessità o altra esigenza è necessario contattare l'assistenza. Indicate sempre **l'articolo** riportato sulla targhetta posta sul retro dell'apparecchio stesso e il motivo della richiesta di assistenza tecnica: in questo modo saremo in grado di fornirVi un'assistenza più rapida ed efficace.
Il nostro sito è il mezzo più veloce e semplice per comunicare con il servizio tecnico: **www.digiquest.it**
Nella sezione **LINK UTILI > ASSISTENZA CLIENTI** è possibile compilare un **FORM**, modulo dedicato alla risoluzione dei problemi: compilatelo e verrete contattati.

Potete inoltre contattarci tramite:
- EMAIL: **postvendita@digiquest.it**
- TELEFONO: +39 06 9857981 da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

PRIVACY: il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dalla normativa vigente. L'informativa completa è disponibile sul nostro sito **www.digiquest.it**

CONSERVARE QUI IL DOCUMENTO DI ACQUISTO

DATI TECNICI

Modello	Alimentazione	Frequenza	Potenza
Tagliacapelli Art.: HOME0016 (Mod. 4656)	220-240V~	50Hz	10W

Grazie al costante sviluppo della funzionalità e del design del nostro prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

NOTE:
Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.

Il contenuto del manuale potrebbe differire dal prodotto ed è soggetto a modifiche senza preavviso.
In caso di informazioni inesatte, incomplete o erronee o di meri errori di trascrizione il fornitore (distributore) sarà esonerato da ogni responsabilità in merito e potrà rifiutare l'esecuzione della prestazione relativa all'errore.
Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine del prodotto.
A causa di aggiornamenti o errori, il contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere esattamente al prodotto reale. Consultare il sito www.digiquest.it per eventuali approfondimenti o rivolgersi all'assistenza tecnica info@digiquest.it

CE

Fabbricato da: DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l.
Sede operativa Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy.
Sede legale Via Privata Fratelli Gabba, 5 - 20121 Milano - Italy.

www.digiquest.it Prodotto in Cina