DiGiQuest
HOMEAPPLIANCES

CURLY

ARRICCIACAPELLI 2 IN 1
articolo HOME0029

MANUALE D'USO

USER MANUAL



Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare con cura.
Read carefully before use and keep for future reference.

MANUALE UTENTE

Leggere attentamente poiché all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future, eviterete contrattempi e possibili incidenti che comprometterebbero la Vostra sicurezza.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE E SULL'APPARECCHIO.

DIGIQUEST SOLUTIONS declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo non conforme di questo apparecchio. L'uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato nel presente libretto di istruzioni. Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.

- Il prodotto non deve essere usato dai bambini sotto gli 8 anni. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza solo se supervisionati da persone responsabili e se sono stati istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e abbiano compreso i rischi connessi. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Si raccomanda di tenere lontano dai bambini tutte quelle parti dell'apparecchio che potrebbero costituire un pericolo, anche se non alimentato.
- È necessaria un'attenta supervisione quando l'apparecchio viene utilizzato in presenza di bambini.
- **Pericolo di lesioni**: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.

Attenzione: il seguente simbolo significa: **non usare questo apparecchio vicino all'acqua. PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA.**



- **NON utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua.** Utilizzare in un ambiente privo di umidità.

- Non lasciare incustodito l'apparecchio quando è in uso o anche solo collegato alla presa di corrente. Per scollegare l'apparecchio, assicurarsi che tutti i comandi siano in posizione OFF, quindi rimuovere la spina dalla rete elettrica.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua!
- Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, staccare la spina dalla presa dopo l'uso, perché la vicinanza dell'acqua è pericolosa anche ad apparecchio spento.
- Non toccare la connessione all'alimentazione né utilizzare il prodotto con mani umide o bagnate. Non utilizzare con i piedi nudi.
- Assicurarsi sempre che le mani siano asciutte prima di azionare o regolare qualsiasi interruttore dell'apparecchio.
- Non toccare in caso l'apparecchio sia caduto in acqua, bensì scollegare immediatamente dalla presa di corrente.
- Fare attenzione a non toccare la parte della piastra riscaldante quando l'apparecchio è acceso o subito dopo averlo spento.
- Assicurarsi che tutti gli accessori siano puliti ed asciutti prima di riutilizzarli con il prodotto.
- Non appendere il prodotto utilizzando il cavo di alimentazione.
- Un'eventuale caduta dell'apparecchio a terra può comportare danni all'apparecchio e seri rischi di infortunio.
- Questo apparecchio è destinato per il solo ed esclusivo uso domestico interno (quindi non professionale), e deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come piastra per capelli per uso domestico, secondo le modalità indicate in queste istruzioni. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo e irresponsabile e/o da riparazioni effettuare da personale non qualificato.



- Questo apparecchio deve essere utilizzato all'interno di ambienti, non è concepito per essere utilizzato all'esterno, né per impieghi diversi da quelli indicati nel seguente manuale.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, interno ed esterno, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati a portata di mano di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo; pericolo di soffocamento! Smaltirli secondo le norme vigenti.

Accertarsi che l'apparecchio sia intatto, senza segni di danni causati dal trasporto, in caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e contattare il rivenditore.

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla etichetta del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
- Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore ai 30mA (ideale 10mA). Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di collegarlo alla rete elettrica.
- Il prodotto va scollegato dall'alimentazione elettrica dopo ogni utilizzo.
- Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia in buono stato. Interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio quando il corpo, il cavo di alimentazione o la spina siano visibilmente danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore o dal centro di assistenza autorizzato al fine di evitare ogni pericolo. E' necessario consegnare il prodotto ad un centro assistenza qualificato per la riparazione e/o la sostituzione. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza. In caso di guasto o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente qualificato; le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono essere pericolose e fanno decadere la garanzia.
- Staccare la spina dalla presa elettrica e lasciare l'apparecchio raffreddare completamente prima di pulirlo o riporlo.
- In caso di crepe o rotture scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Non tirare il cavo durante l'uso.
- Assicurarsi che il cavo sia posizionato correttamente e che non sia a contatto con spigoli taglienti, oggetti appuntiti, né avvolto intorno all'apparecchio o attorcigliato su se stesso e non si impigli, onde evitare una caduta dell'apparecchio. Verificare che non vi si possa inciampare, per evitare cadute accidentali o danni alle persone. Assicurarsi che il cavo non penzoli dal ripiano ove è posto il prodotto.

- Non lasciar pendere il cavo in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino.
- Posizionare l'apparecchio ed il suo cavo lontano da fonti calore, da materiali infiammabili (tende, tappezzerie, ecc.), da gas infiammabili, da materiale esplosivo (bombolette spray, ecc.) e da materiali che possono deformarsi con il calore.
- Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli, ecc.), potrebbe creare danni all'involucro.
- Questo apparecchio è da utilizzarsi solo per capelli umani. NON utilizzarlo per animali o per parrucche e parrucchini di materiale sintetico.
- Tenere l'apparecchio lontano da superfici non resistenti al calore e non coprirlo mai (es. con indumenti, asciugamani ecc.) quando è caldo.
- Quando si ripone il prodotto, esso deve essere appoggiato su una superficie stabile, piana e resistente al calore.
- Non mettere oggetti pesanti sui cavi, potrebbero danneggiarsi.
- Non utilizzare prese multiple, ma solo prese con singola uscita con potenza specifica.
- Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separati, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
- Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
- Non utilizzare adattatori, prese multiple e/o prolunghe.
- Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
- Assicurarsi che la presa di corrente sia facilmente accessibile, in modo da poter disconnettere facilmente il prodotto in caso di necessità o emergenza.
- Non utilizzare l'apparecchio come fonte di calore.
- Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio. Non mettere mai della carta, del cartone o della plastica o materiali infiammabili sull'apparecchio o vicino ad esso.
- L'uso di accessori non raccomandati dal produttore potrebbe causare danni.
- In caso di fiamme non tentare in nessun caso di spegnerle con acqua, togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e soffocare le fiamme con un panno umido.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.) o temperature estreme. Se fosse inavvertitamente bagnato scollegare immediatamente il cordone elettrico.

- Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito od incendio.
- Non arrotolare il cavo attorno al corpo della piastra per capelli.
- Pulite l'apparecchio solo dopo aver disinserito la spina dalla presa di corrente e dopo che 'apparecchio si sia completamente raffreddato.
- Non usare utensili appuntiti o affilati per pulire il prodotto. Per la pulizia seguire attentamente le istruzioni riportate nel paragrafo PULIZIA.




RISCHI CONNESSI ALL'USO DEL PRODOTTO – LESIONI / SCOTTATURE

Tenere presente che alcune parti dell'apparecchio diventano calde. Non toccarle e sorvegliare le persone circostanti. Tenere lontano dalla portata di bambini piccoli, in particolare durante l'uso e mentre si sta raffreddando. L'apparecchio è molto caldo quando è in funzione. Fare attenzione ad evitare il contatto tra la superficie calda della piastra riscaldante e la pelle nuda, in particolare intorno alle orecchie, al viso e al collo durante l'uso.

- Fare attenzione a non toccare la parte della piastra riscaldante quando l'apparecchio è acceso o subito dopo averlo spento. Lasciarlo raffreddare per almeno 30 MINUTI prima di riporre l'apparecchio.
- Il prodotto non va utilizzato in luoghi dove sussiste pericolo di esplosioni e dove sono presenti sostanze tossiche.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

NOTA: le foto e le illustrazioni hanno valore puramente indicativo e possono non rispecchiare l'immagine reale del prodotto.

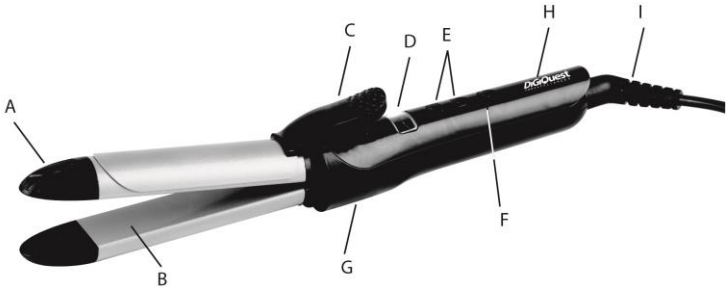

A. Punta fredda
B. Piastra rivestita in ceramica
C. Pinza

D. Display per visualizzare la temperatura
E. Tasti + e – per aumentare o diminuire la temperatura
F. Tasto on/off
G. Sistema di blocco
H. Impugnatura
I. Cavo girevole

CONSIGLI UTILI

La piastra per capelli può essere utilizzata per restyling in qualsiasi momento. Per ottenere risultati ottimali, lavare, pettinare e asciugare i capelli fino a completa asciugatura.

- Prima di procedere con la piega, si consiglia di testare la piastra su una ciocca di capelli per verificare che la temperatura impostata sia adatta al proprio tipo di capello.
- Assicurarsi che i capelli siano puliti e liberi da qualsiasi traccia di lacca, mousse o gel.
- Iniziare sempre dalla nuca e continuare sui lati fino alla fronte.
- Mantenere una distanza di 30~50 mm dalla radice, per evitare di non bruciarsi.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Svolgere completamente il cavo di alimentazione, collegare la piastra alla presa di corrente e accendere il prodotto con l'apposito interruttore on/off.
2. Selezionare la temperatura desiderata con gli appositi tasti **+** e **-**.
3. Attendere 3-5 minuti per consentire all'apparecchio di raggiungere la temperatura desiderata.

ATTENZIONE: la piastra è dotata di una tecnologia che consente di raggiungere una temperatura elevata in pochi minuti.
ATTENZIONE: non toccare con le mani le piastre per sentire se l'apparecchio ha raggiunto la temperatura. La temperatura sarà visibile sul display.

4. Dividere i capelli in piccole sezioni maneggevoli fermandoli sulla testa con una pinza o una molletta.

Seguire le istruzioni per l'uso in base allo styling desiderato.

FERRO ARRICCIACAPELLI: per creare boccoli e onde.

- Far scorrere verso l'alto l'interruttore del sistema di blocco per poter utilizzare il ferro arricciacapelli.

- Prendere una ciocca di capelli né troppo larga né troppo voluminosa.

NOTA: Prendere ciocche più piccole per ottenere ricci più definiti.

- Premere la leva della pinza e avvolgere la ciocca tra il ferro e la pinza.
- Chiudere la pinza.
- Attendere che la ciocca prenda la piega desiderata, dopodiché rilasciare la pinza.
- Ripetere l'operazione con le altre ciocche.
- Una volta terminato lo styling, spegnere l'apparecchio premendo sul pulsante on/off. Scollegarlo dall'alimentazione e lasciarlo raffreddare completamente per almeno 30 minuti prima di pulirlo o riporlo.

PIASTRA LISCIANTE: per lisciare i capelli.

- Cominciare dalle ciocche sulla nuca, tenendo i capelli tesi verso il basso e lontani dalla pelle.
- Partendo dalle radici, bloccare saldamente i capelli tra le piastre e far scorrere la piastra lungo l'intera ciocca, dalla radice alla punta, in un'unica passata. Non tenere la piastra in una stessa zona per un lungo periodo di tempo.
- Ripetere l'operazione con le altre ciocche.
- Una volta terminato lo styling, spegnere l'apparecchio facendo scorrere l'interruttore on/off verso il basso. Scollegarlo dall'alimentazione e lasciarlo raffreddare completamente per almeno 30 minuti prima di pulirlo o riporlo.

NOTA: Per la vostra sicurezza, l'apparecchio è dotato di una funzione di autospegnimento. Se lasciato acceso, si spegne automaticamente dopo 60 minuti.

PULIZIA e MANUTENZIONE

ATTENZIONE: scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.

1. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di toccarlo o pulirlo.
2. Utilizzare un panno asciutto per pulire le piastre e l'alloggiamento.
3. Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi, solventi o detergenti. Non immergere **MAI** l'apparecchio in acqua per pulirlo.

4. Mantenere le parti riscaldanti e le superfici pulite e prive di polvere, sporcizia e sostanze chimiche.
5. Non sostituire il cavo di alimentazione nell'apparecchio - rivolgersi sempre al centro di assistenza tecnica autorizzato.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 nonché quelle previste dal D.Lgs N° 49 del 14 Marzo 2014.

Grazie per aver acquistato un prodotto Digiquest.
Vi consigliamo di visitare il nostro sito **www.digiquest.it** *e di iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati sui nostri prodotti. Qualora il vostro apparecchio sia provvisto di matricola, registratelo subito nella sezione* LINK UTILI> REGISTRAZIONE PRODOTTO *per essere informati su aggiornamenti disponibili e per ottenere il massimo delle prestazioni.*

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura), costituisce la documentazione indispensabile per far valere il suo diritto di garanzia. Lo conservi con cura e avrà un accesso privilegiato al circuito di Assistenza Digiquest Solutions. Garantiamo il vostro apparecchio, destinato ad uso domestico, come previsto da Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengono riscontrate: rotture accidentali dovute a trasporto o cadute – manomissioni o modifiche non autorizzate dall'azienda – per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni – errato collegamento alla rete di alimentazione – riparazioni effettuate da personale non autorizzato. **ATTENZIONE:** le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia così come i danni del cavo di alimentazione derivanti dall'usura; l'eventuale riparazione

sarà pertanto a carico del proprietario. Le spese di trasporto ed i rischi da esso derivanti, sono a totale carico dell'utente. Per prendere visione dei termini di garanzia consultare il nostro sito **www.digiquest.it** o contattare l'assistenza.
ATTENZIONE: se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti. Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato di calcare, esternamente o internamente, per motivi igienico sanitari, il centro di assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.

COME CONTATTARE L'ASSISTENZA

Per qualsiasi informazione, richiesta, necessità o altra esigenza è necessario contattare l'assistenza. Indicate sempre **l'articolo** riportato sulla targhetta posta sul retro dell'apparecchio stesso e il motivo della richiesta di assistenza tecnica: in questo modo saremo in grado di fornirVi un'assistenza più rapida ed efficace.
Il nostro sito è il mezzo più veloce e semplice per comunicare con il servizio tecnico: **www.digiquest.it**
Nella sezione **LINK UTILI > ASSISTENZA CLIENTI** è possibile compilare un **FORM**, modulo dedicato alla risoluzione dei problemi: compilatelo e verrete contattati.

Potete inoltre contattarci tramite:
- EMAIL: **postvendita@digiquest.it**
- TELEFONO: +39 06 9857981 da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

PRIVACY: il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dalla normativa vigente. L'informativa completa è disponibile sul nostro sito **www.digiquest.it**

CONSERVARE QUI IL DOCUMENTO DI ACQUISTO

DATI TECNICI

Modello	Alimentazione	Frequenza	Potenza
Arricciacapelli 2 in 1 Art.: HOME0029 (Mod. MK-931)	220-240V~	50-60Hz	42W

Grazie al costante sviluppo della funzionalità e del design del nostro prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

NOTE:

Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.
Il contenuto del manuale potrebbe differire dal prodotto ed è soggetto a modifiche senza preavviso.
In caso di informazioni inesatte, incomplete o erronee o di meri errori di trascrizione il fornitore (distributore) sarà esonerato da ogni responsabilità in merito e potrà rifiutare l'esecuzione della prestazione relativa all'errore.
Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine del prodotto.
A causa di aggiornamenti o errori, il contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere esattamente al prodotto reale. Consultare il sito www.digiquest.it per eventuali approfondimenti o rivolgersi all'assistenza tecnica info@digiquest.it

CE

Fabbricato da: DIGIQUEST SOLUTIONS s.u.r.l.
Sede operativa Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy.
Sede legale Via Privata Fratelli Gabba, 5 - 20121 Milano - Italy.

www.digiquest.it Prodotto in Cina