DiGiQuest
HOMEAPPLIANCES

STEAMY BOILY

FERRO DA STIRO A VAPORE CON CALDAIA
art. HOME0032

MANUALE D'USO

USER MANUAL



Leggere attentamente il manuale prima dell'uso. Conservare con cura.
Read carefully before use and keep for future reference.

CE

Gentile Cliente,
grazie per aver scelto il ferro da stiro con caldaia Digiquest. Capi perfetti già al primo passaggio, adatto ad ogni tipo di tessuto!

Al fine di garantire una prestazione ottimale il ferro da stiro è stato testato nei nostri laboratori, per cui **potrebbe trovare tracce di acqua all'interno del serbatoio**. Tutto ciò per assicurarLe un corretto funzionamento e garantirLe la qualità del prodotto.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, non esiti a contattarci al nostro servizio consumatori: 06 9857981.
La invitiamo a leggere attentamente il presente libretto prima di utilizzare questo apparecchio e a collegarsi al sito www.digiquest.it per restare sempre aggiornato.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. 152/2006 nonché quelle previste dal D.Lgs N° 49 del 14 Marzo 2014.

MANUALE UTENTE

Il presente libretto è parte integrante dell'apparecchio e deve essere letto attentamente prima dell'utilizzo poiché fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, d'uso e di manutenzione. Conservare quindi con cura.

IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE E SULL'APPARECCHIO.
DIGIQUEST SOLUTIONS declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo non conforme di questo apparecchio. L'uso conforme del prodotto è unicamente quello riportato nel presente libretto di istruzioni. Ogni utilizzo difforme dalle presenti avvertenze invaliderà la garanzia.

SIMBOLI DI SICUREZZA

1. **ATTENZIONE**: tenere il prodotto e il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. Evitare di utilizzare il ferro da stiro in vicinanza dei bambini.
2. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Si raccomanda di tenere lontano dai bambini tutte quelle parti dell'apparecchio che potrebbero costituire un pericolo, anche se non alimentato.
3. Il prodotto non deve essere usato dai bambini sotto gli 8 anni. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza solo se supervisionati da persone responsabili e se sono stati istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e abbiano compreso i rischi connessi. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini a meno che essi non abbiano almeno 8 anni e siano sotto supervisione. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontano dalla portata di bambini di età inferiore a 8 anni.
4. **ATTENZIONE**: questo simbolo indica: pareti calde. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata



quando l'apparecchio è in funzione. Durante l'uso non toccare le parti roventi del prodotto, quali la piastra e la base di appoggio di essa, se non attraverso l'impugnatura. **PERICOLO DI USTIONE!**

5. **ATTENZIONE**: vapore molto caldo. Questo apparecchio raggiunge temperature elevate. Se utilizzato in modo scorretto potrebbe provocare scottature. **PERICOLO DI SCOTTATURA!**



6. Non toccare mai la piastra, l'acqua calda e il getto di vapore espulsi dal ferro. Ciò potrebbe comportare delle bruciature. Fare attenzione anche quando si capovolge il ferro, potrebbe fuoriuscire dell'acqua.



7. Non direzionare mai il getto di vapore verso il viso.
8. **Pericolo di lesioni:** questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, erronei o irragionevoli.
9. Questo apparecchio è destinato per il solo ed esclusivo uso domestico interno. Per ridurre il rischio di incidenti quali incendi, elettrocuzione, infortuni, scottature sia durante l'uso che durante le operazioni di preparazione, manutenzione e rimessaggio attenersi sempre alle precauzioni fondamentali elencate nel presente manuale. Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).



10. Dopo aver tolto l'imballaggio, esterno ed interno, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi ecc.) non devono essere lasciati a portata di bambini o persone con capacità fisiche e mentali ridotte, in quanto potenziali fonti di pericolo. Smaltirli secondo le norme vigenti. Accertarsi che l'apparecchio sia intatto, senza segni di danni causati dal trasporto, in caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e contattare il rivenditore.
11. Assicurarsi che la piastra e il serbatoio d'acqua siano integri e completamente puliti la prima volta che viene utilizzato il ferro, provandolo con un abito vecchio o uno straccio.
12. L'apparecchio non deve rimanere incustodito se collegato alla rete elettrica.

13. Questo apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere, se vi sono segni di danni visibili o se perde acqua. Dovrà poi essere controllato da un centro di assistenza tecnica prima di essere utilizzato di nuovo.
14. L'apparecchio deve essere utilizzato e collocato, dopo l'utilizzo, sopra una superficie stabile e piana.
15. Prima di riempire il serbatoio dell'apparecchio con acqua e prima di eliminare l'acqua rimanente dopo l'uso, scollegare la spina dalla presa elettrica.
16. Al primo utilizzo del ferro rimuovere la pellicola protettiva applicata alla piastra. Pulirne la superficie con un panno morbido.
17. Al primo utilizzo la piastra può emettere un leggero fumo a causa dell'evaporazione dell'olio protettivo, applicato in fase di fabbricazione; ciò non deve destare alcuna preoccupazione e dopo pochi utilizzi il fumo sparirà.
18. Quando si ripone il ferro sul suo appoggiaferro, assicurarsi che la superficie su cui è collocato l'appoggiaferro sia stabile.
19. Se si interrompe la stiratura, appoggiare il ferro da stiro in posizione verticale e mai su superfici ruvide, inclinate o di metallo.
20. Non aprire il tappo del serbatoio quando il prodotto è in funzione.
21. Non effettuare mai operazioni di smontaggio e manutenzione se non limitatamente a quelle riportate nelle presenti avvertenze. In caso di guasto o malfunzionamento non effettuare operazioni di riparazione autonomamente. Se si effettuano operazioni errate e non consentite si corre il rischio di incidenti. Le riparazioni effettuate da personale non qualificato possono essere pericolose e fanno decadere la garanzia. Contattare sempre i centri di assistenza tecnica autorizzati.
22. Per evitare situazioni pericolose, ogni eventuale riparazione o intervento richiesto dall'apparecchio, ad es. sostituzione del cavo di collegamento difettoso, può essere eseguito solo dal personale specializzato di un centro di assistenza tecnica.
23. Assicurarsi che l'asse da stiro utilizzato sia integro e saldo, in posizione orizzontale.
24. Per evitare il surriscaldamento non coprire l'apparecchio.
25. Non toccare la connessione all'alimentazione né utilizzare il prodotto con mani umide o bagnate. Non utilizzare con i piedi bagnati.
26. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di contenitori di liquidi (es. lavelli, vasca da bagno, doccia, piscina).
27. Non immergere l'apparecchio, compreso cavo e spina in acqua o altri liquidi. Se l'apparecchio cade in acqua, disinserire la spina e toglierlo

dall'acqua. Non mettere più l'apparecchio in funzione prima di averlo fatto controllare da un centro di assistenza tecnica.

28. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc.), potrebbe creare danni all'involucro (scocca).
29. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale, spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o un centro di assistenza tecnica.
30. Non appoggiare oggetti sull'apparecchio per pericolo di incendio. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
31. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
32. Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in funzione e aspettare che il ferro si raffreddi prima di qualsiasi operazione di preparazione, manutenzione e pulizia.
33. Le operazioni ordinarie di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza adeguata supervisione.

RISCHI CONNESSI ALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELETTROCUZIONE

- Non accendere e non utilizzare il prodotto con il cavo di alimentazione danneggiato.
- Prima di inserire il cavo nella presa di corrente, assicurarsi che il proprio impianto domestico sia conforme alle specifiche elettriche ed alla tensione (voltaggio) riportate nella targa dati elettrici dell'elettrodomestico. In caso sia necessario, contattare un elettricista qualificato.
- L'impianto di terra e l'interruttore differenziale ad alta sensibilità "Salvavita", completo di protezione magnetotermica del vostro impianto domestico, sono garanzia di sicurezza nell'uso degli apparecchi elettrici.
- Per la vostra sicurezza controllare quindi che l'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio sia realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Se si brucia il fusibile di sicurezza, l'apparecchio resterà fuori uso. Per recuperare il funzionamento normale, portare l'apparecchio presso un centro di assistenza tecnica.
- Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
- Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
- In caso di incompatibilità tra la Vostra presa e la spina dell'apparecchio far sostituire la presa con un'altra di tipo adatto, da personale

professionalmente qualificato. Quest'ultimo, in particolare, dovrà anche accertare che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dal Vostro apparecchio.

- Quando si stacca la spina di alimentazione tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
- Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
- È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o a un centro di assistenza tecnica. Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
- **ATTENZIONE**: per evitare il sovraccarico del circuito, non tenere in funzione un altro apparecchio ad alta potenza elettrica sullo stesso circuito.
- Non sovraccaricare prese di corrente con spine doppie e/o riduttori. Collegare unicamente il prodotto a singole prese di corrente compatibili con la spina in dotazione.
- Non utilizzare adattatori, prese multiple e prolunghe elettriche.
- Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
- Prolunghe elettriche non opportunamente dimensionate e non a norma di legge sono potenzialmente causa di surriscaldamento con possibili conseguenze di corto circuito, incendio, interruzione di energia e danneggiamento dell'impianto. Utilizzare esclusivamente prolunghe certificate e opportunamente dimensionate che supportino almeno 16A e con impianto di messa a terra.
- Svolgere completamente il cavo dall'avvolgicavo (se presente) prima di collegarlo alla rete elettrica e prima dell'uso. Utilizzare il prodotto sempre con il cavo completamente svolto.
- Non tirare o strattonare il cavo né sottoporlo a tensioni (torsioni, schiacciature, stirature). Tenere il cavo lontano da superfici e parti calde e/o affilate. Evitare che il cavo venga schiacciato da porte, sportelli. Non tendere il cavo su spigoli tirandolo. Evitare che il cavo venga calpestato. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio, in particolare se l'apparecchio è caldo. Se l'apparecchio staziona sopra il cavo di alimentazione, potrebbe verificarsi una situazione di pericolo.

RISCHI CONNESSI ALL'USO DEL PRODOTTO – LESIONI / SCOTTATURE

- Il prodotto non va utilizzato in luoghi dove sussiste pericolo di esplosioni e dove sono presenti sostanze tossiche.

- Non versare nel serbatoio sostanze tossiche, acidi, solventi, detergenti, sostanze corrosive e/o liquidi esplosivi, profumi.
- Versare nel serbatoio esclusivamente l'acqua o la miscela di acqua indicata nel paragrafo "RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO".
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore come camini, stufe, forni.
- Non ostruire le aperture e le griglie poste sul prodotto.
- Non utilizzare l'apparecchio come fonte di calore.
- I tessuti sottoposti a una profonda vaporizzazione raggiungono temperature molto alte superiori a 100°C. Attendere qualche minuto prima di maneggiarli, verificando che si siano raffreddati. Evitare quindi il contatto con la pelle se sono stati appena vaporizzati.
- Evitare che il getto di vapore venga direzionato su parti del corpo di persone e animali.
- Non posizionare il prodotto su superfici delicate che non resistono a temperatura o umidità.
- Prima di riporre il prodotto, assicurarsi che si sia raffreddato.
- Non trasportare mai il prodotto caldo prendendolo dalla base, ma utilizzare sempre l'impugnatura per il trasporto.
- Non salire sulla base con i piedi.
- Non toccare la piastra fino a che non si sia completamente raffreddata.

RISCHI RESIDUI

In fase di progettazione il produttore ha effettuato un'analisi dei rischi approfondita sul dispositivo in esame. Da tale analisi sono emersi dei rischi ineliminabili per la loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente e nel seguente manuale sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. È importante perciò che qualsiasi utente che debba collegare, utilizzare e mantenere il dispositivo, abbia preventivamente letto il manuale.

La ditta produttrice non può essere ritenuta in alcun caso responsabile di incidenti o danni conseguenti ad usi non previsti del dispositivo a seguito di negligenza da parte di un utente.

In particolare:

- Non è consentito apportare modifiche strutturali o funzionali all'apparecchio. Non è consentita la sostituzione di parti originali. In caso di malfunzionamento è necessario interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e consultare un tecnico qualificato. L'utente non può riparare l'apparecchio in modo autonomo.

- Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante dall'utilizzo del dispositivo modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.
- Controllare periodicamente lo stato dell'etichetta installata sul prodotto e ripristinarla in caso risulti danneggiata.
- Nel caso la struttura esterna del dispositivo presenti spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto accidentale, tali da renderlo pericoloso, è necessario contattare il produttore e seguire le eventuali indicazioni.
- È severamente vietato utilizzare il dispositivo se presenta parti interne accessibili poiché sprovviste di elementi della struttura esterna. Vi è un elevato pericolo di ferirsi.
- Non è consentito utilizzare questo apparecchio in modo irragionevole, insensato o pericoloso.
- L'accesso alle parti chiuse, protette o interne del dispositivo deve essere effettuato per operazioni di manutenzione straordinarie, soltanto da personale autorizzato.

Importante:

- È necessario effettuare le manutenzioni descritte nel manuale.
- Le manutenzioni devono essere fatte seguendo le istruzioni nel manuale, descritte nel paragrafo "PULIZIA e MANUTENZIONE".

OPERAZIONI CHE COMPORTANO RISCHI PER L'OPERATORE

Già in fase di progettazione sono state adottate soluzioni finalizzate a rendere sicuro l'impiego del dispositivo in tutte le fasi di utilizzo: trasporto, regolazione, attività e manutenzione. Ciononostante, non tutti i possibili rischi per gli operatori e per l'ambiente sono stati eliminati, sia per motivi di ordine tecnologico (affidabilità dei dispositivi) che gestionale (difficoltà eccessive di eliminazione), di conseguenza devono essere seguite con attenzione tutte le raccomandazioni contenute nel presente manuale.

ZONE DI UTILIZZO

È bene tenere presente alcuni aspetti prima di procedere con la movimentazione del prodotto e prima di posizionarlo per l'utilizzo, in particolare è necessario verificare alcuni fattori:

- La posizione del prodotto deve essere scelta in modo che non entri in contatto con acqua, getti di vapore e da liquidi corrosivi.
- La temperatura dell'ambiente deve essere fra i valori di +5°C e +30°C.
- La temperatura dell'ambiente di stoccaggio fra i valori di -10°C e +40°C.

• Condizioni di umidità comprese tra lo 0% e 80% senza condensa.
• Superficie orizzontale in grado di supportarne il peso.

Può essere utilizzato solo in ambienti domestici rispettando i fattori indicati:

• Non è consentito l'utilizzo di questo apparecchio in locali da bagno, saune, palestre o in prossimità di lavabi, lavelli, docce, vasche da bagno o altri recipienti d'acqua.
• Questo apparecchio deve rimanere asciutto. Non immergere in acqua. In caso di caduta accidentale in acqua, non tentare di raccogliere l'apparecchio. Se l'apparecchio si bagna, non può più essere utilizzato.
• Non esporre alle intemperie o alle fiamme vive. Evitare le fonti di calore diretto.
• Non utilizzare in locali con presenza di gas o esplosivi.
• Durante l'utilizzo, i bambini devono essere tenuti costantemente sotto il controllo di un adulto responsabile.

È obbligatorio spegnere l'apparecchio quando non si è presenti.
Scollegare la spina dall'alimentazione elettrica dopo l'uso.

MOVIMENTAZIONE MANUALE

Il dispositivo può essere movimentato manualmente afferrandolo dall'apposita maniglia. Porre attenzione a non urtarlo contro altri oggetti che potrebbero danneggiarlo. Prima di movimentarlo è necessario che sia stato spento e scollegato dall'alimentazione elettrica.
Per scollegarlo dall'alimentazione elettrica NON tirare il cavo, ma afferrare saldamente la spina.

CONFIGURAZIONE

Avvertenza

Il dispositivo è progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche, quando configurato a regola d'arte.
Se la configurazione, l'utilizzo e/o la manutenzione del dispositivo non vengono condotti a regola d'arte si possono verificare anomalie durante l'utilizzo, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza. Un collegamento, un utilizzo ed una manutenzione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia.
Prima di collegare il dispositivo all'alimentazione e metterlo in funzione, rimuovere completamente eventuali protezioni da polvere o umidità e qualsiasi materiale d'imballaggio. Non collegare il dispositivo alla presa elettrica, se ancora imballato.

Verifiche preliminari
Controllo di eventuali danni. Verificare che le varie parti del sistema non presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi od abrasioni.
Controllare in particolar modo:
• che non vi siano segni o ammaccature indicative di urti avvenuti durante il trasporto;
• che il cavo di alimentazione, l'interruttore e la spina siano integri.

Procedura di segnalazione danni
Nel caso si riscontrino dei danni, interrompere la procedura di configurazione e segnalare la natura dei danni riscontrati al produttore.
ATTENZIONE!
Verificare che la rete elettrica alla quale verrà collegato il sistema rispetti i requisiti essenziali di sicurezza vigenti sul territorio e sia presente un sistema salvavita o rcd la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore a 30mA.


I cavi di connessione non devono mai venire a contatto con acqua. Non devono essere posizionati in modo da subire danneggiamenti. Se i cavi elettrici vengono danneggiati interrompere l'uso del dispositivo. I cavi non devono risultare di intralcio per persone ed animali.

I cavi di connessione non devono essere interrati, murati o nascosti dietro tendaggi o sotto tappeti. Devono rimanere ispezionabili per tutto il tempo di utilizzo.

Quando il dispositivo è scollegato dalla rete elettrica, il cavo non deve essere accessibile, potrebbe essere involontariamente tirato creando situazioni di pericolo per cose o persone.
Quando è in funzione, il dispositivo deve essere posizionato ad una distanza di sicurezza da tutti gli oggetti infiammabili.

Al termine dell'utilizzo è necessario spegnere il dispositivo e scollegarlo dalla rete elettrica. Non lasciare mai il dispositivo collegato inutilmente o acceso senza sorveglianza.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

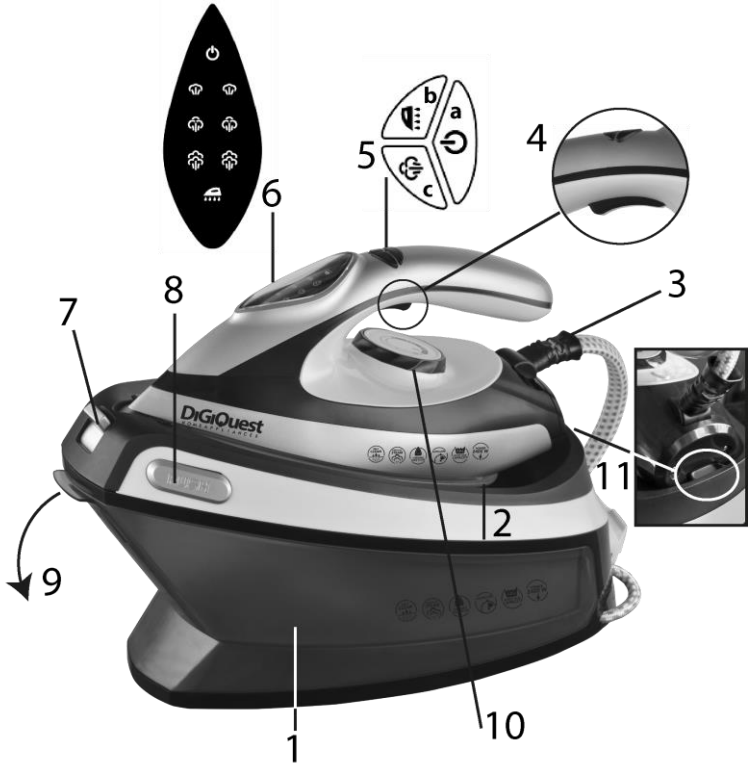

1. Serbatoio dell'acqua 1.5 litri
2. Piastra
3. Protezione del cavo di alimentazione
4. Pulsante del vapore
5. Gruppo pulsanti: **a.** Pulsante ⏻ accensione/spegnimento (stand-by)
   b. Pulsante autopulizia (Self Clean)
   c. Pulsante per regolare il vapore
6. Display a LED
7. Leva di blocco
8. Sistema di sblocco, 2 pulsanti **PUSH** presenti su entrambi i lati
9. Sportello di riempimento dell'acqua
10. Manopola di controllo della temperatura
11. Sistema di blocco posteriore

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO

NOTA: può essere utilizzata l'acqua del rubinetto, tuttavia se l'acqua a disposizione è eccessivamente calcarea o presenta spesso delle impurità, ciò potrebbe provocare l'ostruzione dei fori della piastra (danno non coperto da garanzia). Utilizzare quindi una miscela composta al 50% di acqua di rubinetto e 50% di acqua demineralizzata.
Non utilizzare nessun altro tipo di acqua, liquidi o sostanze.

1. Scollegare il ferro dalla presa di corrente.
2. Aprire lo sportello di ingresso dell'acqua (**9**) verso il basso e versare lentamente l'acqua utilizzando l'apposito bicchiere in dotazione, fino a raggiungere l'indicazione MAX presente sul serbatoio.

Grazie alla funzione di **Ricarica continua** è possibile riempire il serbatoio al bisogno, senza attendere il raffreddamento del ferro.

Il serbatoio deve essere svuotato dopo ogni utilizzo:

1. Scollegare il ferro dalla presa di corrente.
2. Bloccare il ferro sopra la base, seguendo attentamente le istruzioni nel paragrafo successivo.
3. Afferrare il ferro dalla maniglia, aprire lo sportellino frontale e svuotare l'acqua in un lavandino.

BLOCCO E SBLOCCO DEL FERRO

Per motivi di sicurezza e per facilitare lo svuotamento dell'acqua nel serbatoio, la base del ferro è dotata di un sistema di blocco.

1. Per sbloccare il ferro dalla base premere entrambi i pulsanti **PUSH** (**8**): l'apparecchio verrà rilasciato dalla leva di sblocco.

2. Per bloccare il ferro è necessario incastrare il foro sul retro del ferro (**A**) nel sistema di bloccaggio posteriore presente sulla base (**11**), poggiare poi la punta del ferro nell'apposito spazio e tirare su la leva di blocco (**7**).



PRIMO UTILIZZO

Al primo utilizzo il ferro può emettere un leggero fumo a causa dell'evaporazione dell'olio protettivo applicato in fase di fabbricazione.

Ciò non deve destare alcuna preoccupazione e dopo qualche utilizzo il fumo sparirà. Rimuovere il rivestimento di protezione dalla piastra e pulirlo con un panno morbido.

GUIDA ALL'USO

Prima di procedere alla stiratura, si consiglia di seguire le istruzioni riportate sull'etichetta di ogni capo da stirare.
NOTA: le indicazioni riportate sulle etichette si riferiscono al tessuto dell'indumento e non alle eventuali applicazioni in altro materiale, quali ricami, disegni, ecc. Stirare a temperature moderate i tessuti con rifiniture applicate. Nel caso in cui il tessuto fosse composto da varie fibre, scegliere sempre la temperatura adatta alla fibra che richiede la temperatura più bassa.

ETICHETTA	TIPO DI TESSUTO
	Non stirare questo articolo
●	Sintetico, nylon, acrilico, poliestere, rayon
● ●	Lana, seta
● ● ●	Cotone, lino

1. Posizionare il ferro su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
2. Dopo aver collegato il cavo di alimentazione alla corrente, premere il pulsante di accensione per accendere il ferro.
3. Sul display LED, la spia di accensione ⏻ (**5a**), si accende e diventa rossa. Il prodotto entra in fase di preriscaldamento.
4. Ruotare la manopola di controllo della temperatura (**10**) per selezionare la temperatura appropriata, indicata nelle istruzioni riportate sull'etichetta del capo. Non utilizzare temperature superiori a quelle indicate sui capi da trattare.

5. Quando la spia di accensione/ termostato diventa verde, il ferro è pronto per l'utilizzo.

NOTA: se dopo una stiratura ad alta temperatura si imposta un valore più basso, attendere che il ferro si raffreddi un po' prima di riniziare a stirare, per evitare che il capo si danneggi.

6. Premere il pulsante del regolatore del vapore (**5c**) per selezionare l'intensità desiderata. Sul display LED si illumineranno le icone seguenti:

 Temperatura per fibre sintetiche (poliestere, nylon...).

 Temperatura per seta e lana.

 Temperatura per cotone e lino.

NOTA: è normale percepire un rumore mentre l'acqua viene pompata per la fuoriuscita del vapore.

ATTENZIONE: evitare il contatto con il vapore!

ATTENZIONE: in caso di utilizzo in ambienti ad alta temperatura, impostando al massimo la temperatura del ferro e l'erogazione del vapore, l'apparecchio erogherà vapore secco non visibile.

NOTA: se non esce vapore a causa della ostruzione dei fori, seguire le indicazioni riportate nel paragrafo **PULIZIA** per risolvere il problema.

• STIRATURA CON VAPORE CONTINUO

1. Prima di stirare con il vapore continuo, assicurarsi che il serbatoio sia pieno d'acqua.

2. Selezionare la temperatura desiderata e l'intensità del vapore adeguata, tra  e .

NOTA BENE: potrebbe essere necessario attendere qualche minuto per consentire al ferro di raggiungere la temperatura adeguata al vapore.

3. Tenere premuto il pulsante del vapore (**4**) per rilasciare il vapore continuo.

ATTENZIONE: questa funzione non può funzionare se l'intensità del vapore è posizionata su .

• STIRATURA CON COLPO DI VAPORE

La funzione con colpo di vapore consente di rimuovere le pieghe più ostinate grazie al vapore aggiuntivo.

1. Posizionarsi su  con la manopola della temperatura.

2. Selezionare sul display l'intensità di vapore .

3. Spostare il ferro dall'alto verso il basso mentre si fa velocemente doppio clic sul pulsante del vapore (**4**).

Importante: per il cotone e il lino, si consiglia di mettere la base del ferro a contatto diretto con il materiale da stirare. Per le altre fibre più delicate, si consiglia di mantenere la base del ferro ad una distanza di qualche centimetro.

• STIRATURA VERTICALE

Per rimuovere le pieghe dai tessuti o per rinfrescare e igienizzare capi appesi o grandi, è possibile utilizzare la stiratura verticale, tenendo il ferro in posizione verticale e premendo il pulsante del colpo di vapore.

• STIRATURA A SECCO

Per utilizzare la stiratura a secco (senza vapore), assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia vuoto ed impostare il ferro sull'intensità di vapore minima .

• MESSA IN PAUSA

Se l'apparecchio rimane inattivo, dopo 8 minuti entra in modalità PAUSA e la spia ⏻ verde lampeggia.
AVVERTENZA: il ferro da stiro non si raffredda né si spegne, è semplicemente in pausa. **Non lasciarlo incustodito**.

Per riprendere la stiratura, tenere premuto il pulsante del vapore (**4**), la luce verde diventerà fissa.

• FUNZIONE ANTICALCARE

Uno speciale filtro in resina posto sul fondo del serbatoio dell'acqua addolcisce l'acqua e previene la formazione di calcare nella piastra.
IMPORTANTE: non utilizzare additivi chimici, sostanze profumate o decalcificanti. Il mancato rispetto delle suddette norme comporta la decadenza dalla garanzia.

DOPO L'UTILIZZO

Una volta terminato l'utilizzo dell'apparecchio:
- Posizionare la manopola della temperatura al minimo (MIN).
- Spegnere il ferro tenendo premuto per 3 secondi il pulsante ⏻ (**5a**).
- Scollegare l'apparecchio dalla corrente.
- Rimuovere l'acqua dal serbatoio dell'acqua.
- Pulire l'apparecchio (seguire le indicazioni nel paragrafo PULIZIA).

AUTOPULIZIA (SELF CLEAN)

1. Riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello MAX.
2. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e posizionare il ferro orizzontalmente sopra un lavandino.
   ATTENZIONE: prestare molta attenzione nel direzionare il getto di vapore verso un lavandino e non mettere mai mani o persone davanti al getto, sia durante l'uso normale che durante la pulizia.
3. Premere il pulsante ⏻ (**5a**) per avviare il preriscaldamento.

4. Dopo circa 30 secondi, tenere premuto il pulsante (**5b**). Il led sul display diventa verde e l'apparecchio avvia la funzione di autopulizia. Oscillare delicatamente il ferro avanti e indietro.
5. La funzione di autopulizia si interrompe automaticamente dopo 1 minuto. Per terminare il processo prima del tempo, premere nuovamente il pulsante (**5b**).
6. Terminata l'autopulizia, attivare la modalità di stiratura a secco (senza vapore) per far asciugare l'acqua che potrebbe essersi depositata nella piastra.
7. Strofinare la piastra con un panno di cotone umido piegato più volte (non usare mai spugne abrasive o prodotti chimici).
8. Ripetere il processo di autopulizia almeno due volte.

Avviso: si consiglia di eseguire il processo di autopulizia una volta al mese per prolungare la durata del sistema di stiratura. Ripetere la procedura con maggiore frequenza, se l'acqua nella zona è molto dura o se si nota del calcare che fuoriesce dalla piastra durante la stiratura.

PULIZIA

1. Prima di pulire il ferro assicurarsi che si sia completamente raffreddato e che sia **scollegato dall'alimentazione.** Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito od incendio.
2. Non immergere mai il ferro da stiro in acqua o in altri liquidi. Non lavare sotto un getto d'acqua.
3. Non usare detergenti abrasivi. Non pulire con spugne detergenti metalliche, in quanto potrebbero graffiare il prodotto.
4. Espellere l'acqua rimanente dal serbatoio dell'acqua per evitare perdite durante la pulizia.
5. Pulire il ferro da stiro con un panno morbido e umido e asciugare accuratamente. Accertarsi che sia completamente asciutto prima dell'utilizzo.
6. Per rimuovere qualsiasi accumulo attorno ai fori del vapore, utilizzare una punta di cotone inumidita con dell'alcool denaturato. Rimuovere poi ogni residuo con un panno morbido e umido e asciugare accuratamente.

ATTENZIONE: qualora si rendesse necessaria una pulizia dai depositi calcarei (non coperta da garanzia e a carico del cliente), si

raccomanda l'uso di prodotti specifici per l'eliminazione del calcare dai ferri da stiro. Per le modalità di utilizzo attenersi alle indicazioni riportate sul prodotto utilizzato.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Non esce vapore.	Il ferro non è collegato all'alimentazione.	Collegare il ferro alla corrente e assicurarsi di aver premuto il pulsante di accensione.
	Il serbatoio dell'acqua è vuoto.	Riempire il serbatoio dell'acqua.
	L'ugello potrebbe essere completamente o parzialmente ostruito dal calcare.	Procedere con l'autopulizia e se necessario, con una pulizia dai depositi calcarei con prodotti specifici.
	Il ferro potrebbe non aver raggiunto la temperatura necessaria.	Attendere qualche minuto.
Esce poco vapore.	Il vapore è poco visibile.	In particolari condizioni ambientali, è possibile che il vapore sia poco visibile. È un fenomeno normale.
Esce dell'acqua e non del vapore.	Non si è raggiunta la pressione o la temperatura adatta.	Attendere che la spia luminosa del vapore diventi verde.
	La manopola della temperatura è posizionata su MIN.	Posizionare la manopola sul valore medio/ massimo.

Vi consigliamo di visitare il nostro sito **www.digiquest.it** *e di iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati sui nostri prodotti. Qualora il vostro apparecchio sia provvisto di matricola, registratelo subito nella sezione* LINK UTILI > REGISTRAZIONE PRODOTTO *per essere informati su aggiornamenti disponibili e per ottenere il massimo delle prestazioni.*

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il documento di acquisto (scontrino fiscale o fattura), costituisce la documentazione indispensabile per far valere il suo diritto di garanzia. Lo conservi con cura e avrà un accesso privilegiato al circuito di Assistenza Digiquest Solutions. Garantiamo il vostro apparecchio, destinato ad uso domestico, come previsto da Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO. L'impegno di garanzia decade automaticamente

laddove vengono riscontrate: rotture accidentali dovute a trasporto o cadute – manomissioni o modifiche non autorizzate dall'azienda – per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni – errato collegamento alla rete di alimentazione – riparazioni effettuate da personale non autorizzato. **ATTENZIONE:** le parti in plastica del prodotto non sono coperte da garanzia così come i danni del cavo di alimentazione derivanti dall'usura; l'eventuale riparazione sarà pertanto a carico del proprietario. Le spese di trasporto ed i rischi da esso derivanti, sono a totale carico dell'utente. Per prendere visione dei termini di garanzia consultare il nostro sito **www.digiquest.it** o contattare l'assistenza.
ATTENZIONE: se si rendesse necessario portare o spedire l'apparecchio al centro assistenza autorizzato, si raccomanda di pulirlo accuratamente in tutte le sue parti. Se l'apparecchio risultasse anche minimamente sporco o incrostato di calcare, esternamente o internamente, per motivi igienico sanitari, il centro di assistenza respingerà l'apparecchio stesso senza visionarlo.

COME CONTATTARE L'ASSISTENZA

Per qualsiasi informazione, richiesta, necessità o altra esigenza è necessario contattare l'assistenza. Indicate sempre **l'articolo** riportato sulla targhetta posta sul retro dell'apparecchio stesso e il motivo della richiesta di assistenza tecnica: in questo modo saremo in grado di fornirVi un'assistenza più rapida ed efficace.
Il nostro sito è il mezzo più veloce e semplice per comunicare con il servizio tecnico: **www.digiquest.it**
Nella sezione **LINK UTILI > ASSISTENZA CLIENTI** è possibile compilare un **FORM**, modulo dedicato alla risoluzione dei problemi: compilatelo e verrete contattati.

Potete inoltre contattarci tramite:
- EMAIL: **postvendita@digiquest.it**
- TELEFONO: +39 06 9857981 da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
PRIVACY: il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dalla normativa vigente. L'informativa completa è disponibile sul nostro sito **www.digiquest.it**

CONSERVARE QUI IL DOCUMENTO DI ACQUISTO

DATI TECNICI

Modello	Alimentazione	Frequenza	Potenza
Ferro da stiro a vapore con caldaia Art.: HOME0032 (Mod. EI208)	220-240V~	50Hz	2000W-2400W

Grazie al costante sviluppo della funzionalità e del design del nostro prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

NOTE:

Le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.

Il contenuto del manuale potrebbe differire dal prodotto ed è soggetto a modifiche senza preavviso.

In caso di informazioni inesatte, incomplete o erronee o di meri errori di trascrizione il fornitore (distributore) sarà esonerato da ogni responsabilità in merito e potrà rifiutare l'esecuzione della prestazione relativa all'errore.

Le foto e le illustrazioni hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l'immagine del prodotto.

A causa di aggiornamenti o errori, il contenuto di questo manuale potrebbe non corrispondere esattamente al prodotto reale. Consultare il sito www.digiquest.it per eventuali approfondimenti o rivolgersi all'assistenza tecnica info@digiquest.it



Fabbricato da: DIGIQUEST SOLUTIONS S.p.A.
Sede amm.va Via Avisio, 18 - 00048 Nettuno (RM) - Italy.
Sede legale Via Privata Fratelli Gabba, 5 - 20121 Milano - Italy.
www.digiquest.it Prodotto in Cina